

## BRUKSANVISNING

Sender batteri: Åpne skuffen i bunnen av senderen. Legg inn det flate batteriet som følger med i pakken. Pass på at batteriets + side passer med merkingen i skuffen. Når batteriet er på plass, dyttes skuffen igjen.




Mottaker batteri: dra til side lokket på batteri kassen bak på mottakeren. Sett inn 3 stk runde batterier som følger med i pakken. Pass på att + siden på batteriene kommer riktig vei. Sett deretter på lokket.




Sett ut fyrverkeriet på et flatt og fast underlag. Avstand mellom artiklene skal være minimum 50 cm. Sikre at artiklene står støtt. Les bruksanvisningen på hver fyrverkeriartikkel.



Ta ett sett med 5 E-clips og splitt de fra hverandre til 5 separate klyper. Pass på at klypene lett kan rekke alle fyrverkeri artiklene.

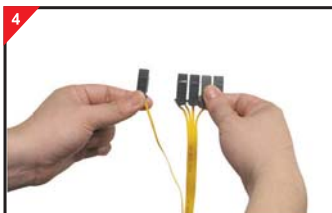

Fjern luntebeskytter på fyrverkeri artikkelen. Rett ut lunten uten å dra i den. Sett inn lunten i sporet på tvers av klypen. Plasser klypen på enden av lunten, men pass på at den går igjennom hele klypen. Press klypen sammen. Gjør det samme for alle artiklene. Hvis det er regn eller snø, dekk til klypen og lunten slik at det ikke kommer til fuktighet.

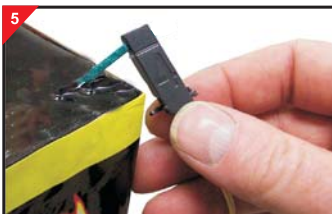


[www.npb.no](http://www.npb.no)

## BRUKSANVISNING

Plugg kabelpluggen inn i siden på mottakeren.




For å aktivere senderen, press ned og hold **PÅ/AV KNAPPEN** til den røde lampen lyser.

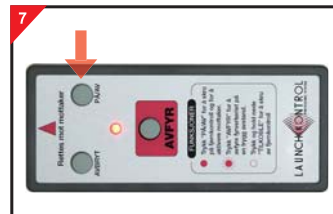


Sett på mottakeren. Indikatorlampene vil da blinke. Pass på at fronten på mottakeren peker mot stedet der du skal stå under avfyringen. Hvis du ikke kan se mottakeren, vil den ikke kunne ta i mot signalene.



Pek med senderen mot mottakeren og press ned **PÅ/AV KNAPPEN** en gang til. Den røde lampen vil da blinke mens det sendes en suveren kode til mottakeren. Det betyr at kun din sender kan avfyre din mottaker. Alle 5 lampene skal da lyse og systemet er nå koblet sammen med en unik kode. Mottakeren har gjennomført en test på at alle artiklene vil tenne. Hvis en lampe ikke tennes, slå av mottakeren, ta av fyrverkeriet fra gjeldende klype. Repeter 8 og 9 hvis nødvendig.

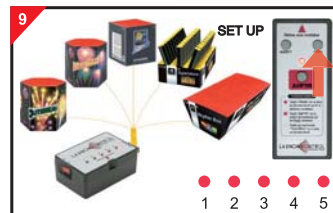


Mottakeren har 12 sekunder forsinkelse, før du kan antenne fyrverkeriet, dette som en ekstra sikkerhet. Sjekk at området er tomt for folk og dyr, vend tilbake til ditt avfygingssted 25 meter vekk. Etter 12 sekunder, vil de 5 indikator lampene på mottakeren blinke, som betyr at fyrverkeriet kan bli avfyrt.

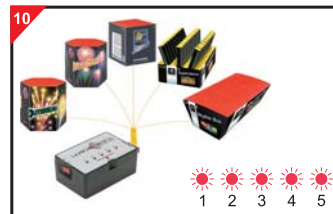

[www.npb.no](http://www.npb.no)

## BRUKSANVISNING

Rett senderen mot mottakeren og press ned **AVFYR** knappen for å antenne den første fyrverkeri artikkelen. Det røde lyset, vil blinke 3 ganger for å sende koden. Repeter prosessen for avfyring av de andre artiklene. Ikke ha hastverk i prosessen, bruk den tiden som kreves.

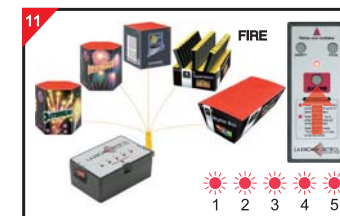


Hver gang det er gitt ett signal til mottakeren, vil en indikator lampe slokne. Hvis lampen fortsatt blinker, er det ikke mottatt noe signal. Repeter prosessen rett mot mottakeren og at den står med riktig side mot deg.




I tilfelle fare, rett senderen mot mottakeren og press ned **AVBRYT** knappen for å deaktivere mottakeren og hvert indikator lys vil slutte å blinke. Det røde lyset, på senderen, vil blinke 3 ganger for å sende koden. Klarer problemet og start prosedyren på nytt for å få en sikker avfyring.



Med en gang alle linjene er avfyrt, vil mottakeren returnere til nøytral stilling og lampene vil slutte å blinke.

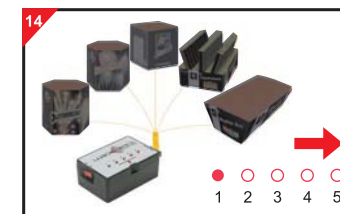

For å slå av senderen, trykk på **PÅ/AV KNAPPEN** knappen inntil det røde power lyset slokner.

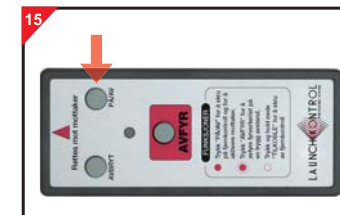

[www.npb.no](http://www.npb.no)